

取扱説明書


保証書について

本製品には保証書は添付しておりません。お買い上げ時の領収書またはレシートが必要となります。お買い上げ時の領収書またはレシートは大切に保管してください。詳しくは本紙裏面【ハードウェア保証規定】をご覧ください。

Windows 8/7/Vistaで使用する場合

Windows 8/7/Vistaではドライバのインストールは不要です。以下の手順でパソコンに接続するだけでご使用いただけます。


- 1 パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- 2 パソコンのルーフカバーを外し、本製品を空いているPCIスロットに装着します。
※ネジで止め、固定してください。

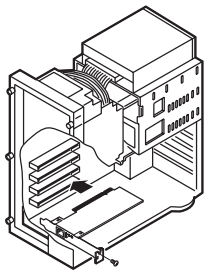

PCIスロットがLowProfileの場合


添付のLowProfile用取付金具に付け替えてからパソコンに装着してください。

- ① プラスドライバで本製品の金具のネジを外し、金具を取り外します。
- ② 添付のLowProfile用取付金具と入れ替えて、ネジで止めます。

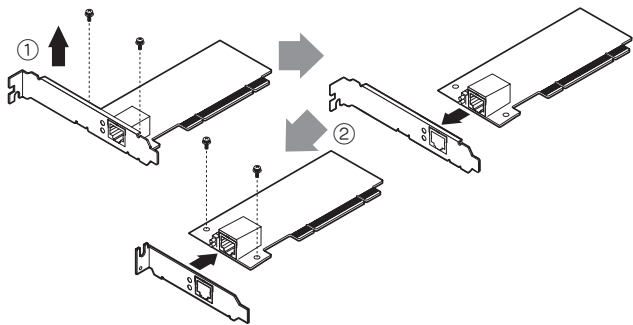

- 3 パソコンのルーフカバーを取り付け、パソコンの電源コンセントなどケーブルや周辺機器を元に戻します。
- 4 本製品にLANケーブルを接続します。

LANコネクタ
(RJ-45)

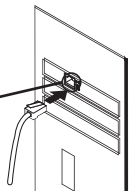

- 5 パソコンの電源ケーブルをコンセントに挿し、パソコンの電源を入れます。

自動的に本製品のドライバがインストールされます

認識作業が終わるまで、通常の起動時より若干起動時間がかかります。

以上で本製品の取り付けは完了です。

Windows XP/2000/Me/98 SEで使用する場合

1 インストールする

本製品はまだ装着しないでください

- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。
Windows XP/2000の場合は、コンピュータの管理者 (Administrator) 権限でログオンしてください。
- 2 添付のサポートソフト CD-ROMをセットします。



自動再生した場合

右の画面が表示された場合は [AUTORUN.EXEの実行] をクリックしてください。



CD-ROMドライブがない場合

弊社ホームページからサポートソフトをダウンロードしてご利用ください。
http://www.iodata.jp/lib/

- 3 メニュー画面が表示されますので、[初めて使う場合は…ここからスタート] をクリックします。




メニュー画面が表示されない場合

マイコンピュータを開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。


- 4 [インストール] をクリックします。画面例: Windows XP ⇒

× チェックしないでください

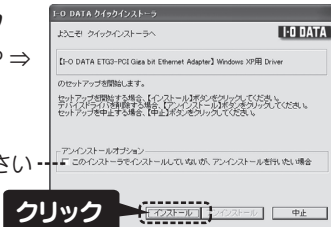


- 5 [次へ] をクリックします。


× チェックしないでください

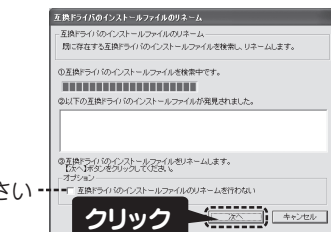

- 6 [次へ] をクリックします。

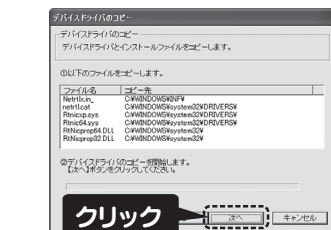


- 7 [終了] をクリックします。

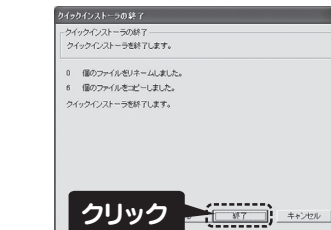


Windows CD-ROMの挿入を要求された場合

以下の画面が表示された場合は、本製品装着後のOS起動時にWindows CD-ROMの挿入を要求されます。
本製品装着前にWindows CD-ROMをご用意ください。
① [はい] を選択します。
② [OK] をクリックします。

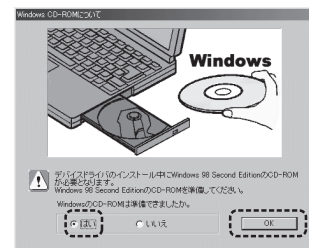

- 8 本製品の認識時に注意する内容が表示されます。
内容を確認後、[はい] をクリックしてください。
⇒パソコンが自動的にシャットダウンします。

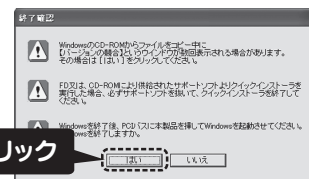


- 9 Windowsを再起動し、サポートソフトCD-ROMを取り出してください。

- 10 Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。

以上で、インストールは完了です。
次に下記「2 本製品を取り付ける」へお進みください。

2 本製品を取り付ける

- 1 パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- 2 パソコンのルーフカバーを外し、本製品を空いているPCIスロットに装着します。
※ネジで止め、固定してください。

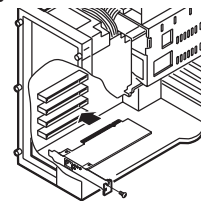


PCIスロットがLowProfileの場合

添付のLowProfile用取付金具に付け替えてからパソコンに装着してください。左記【Windows 8/7/Vistaで使用する場合】の「PCIスロットがLowProfileの場合」の手順をご参照ください。

- 3 パソコンのルーフカバーを取り付け、パソコンの電源コンセントなどケーブルや周辺機器を元に戻します。
- 4 本製品にLANケーブルを接続します。

LANコネクタ
(RJ-45)

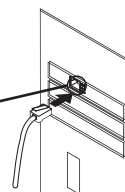

- 5 パソコンの電源ケーブルをコンセントに挿し、パソコンの電源を入れます。

Windowsの起動時間が若干長くなります


認識作業が終わるまで、通常の起動時より若干起動時間がかかります。

以上で本製品の取り付けは完了です。Windows XP/2000の場合のみ、右記【3 取り付け後の作業】にお進みください。


3 取り付け後の作業

▼ Windows XPの場合


- 1 次の画面が表示された場合、[いいえ、今回は接続しません] を選択し、[次へ] をクリックします。

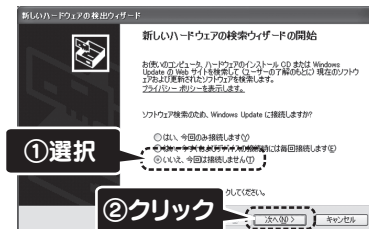


- 2 [ソフトウェアを自動的にインストールする] を選び、[次へ] をクリックします。

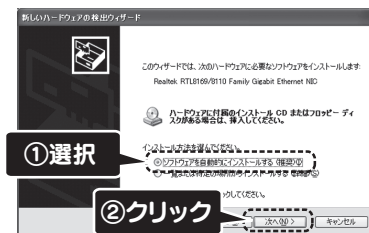


- 3 [Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC] と表示されていることを確認後、[続行] をクリックします。
⇒ファイルのコピーが自動的に開始されます。

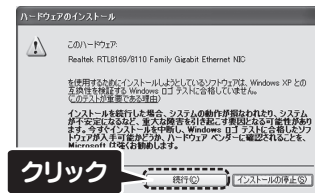

- 4 [完了] をクリックします。

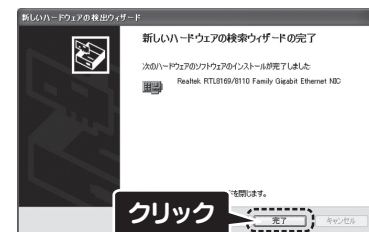


- 5 ハードウェアウィザード完了後、以下の画面が表示されます。ご確認ください。



▼ Windows 2000の場合

Windows起動後、以下の画面が表示されますので、[はい] をクリックします。

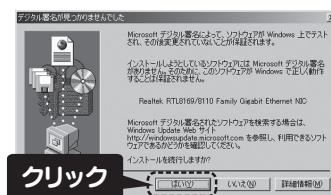



以上でインストールは終了です。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。


▼ 警告および注意表示


| | | |
|--|-----------|---|
|  | 警告 | この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。 |
|  | 注意 | この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。 |

▼ 絵記号の意味


| | |
|---|-------|
|  | 禁止 |
|  | 指示を守る |


警告

 **本製品を修理・分解・改造しない**
火災や感電、やけど、故障の原因となります。


 **故障や異常のまま、通電しない**
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。
そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

 **雷がなりだしたら、本製品や電源コードには触れない**
感電の原因になります。


 **本製品の小さな部品(ゴム足やネジなど)を乳幼児の手の届くところに置かない**
誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。
万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。


 **ぬらしたり、水気の多い場所で使用しない**
火災・感電の原因となります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に乗かない。

 **煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める**
そのまま使うと火災・感電の原因になります。

 **本製品の取り付け、取り外し、移動は、必ずパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜いてからおこなう**
電源コードを抜かずにおこなうと、感電および故障の原因になります。

注意

 **本製品を踏まない**
破損し、ケガの原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

 **取り付け、取り外しの際は手袋をつける**
ハンダ付けの跡やエッジ部分などがとがっている場合があります。誤って触れると、けがをするおそれがあります。

画面で見るマニュアルの開き方

本製品の動作環境、仕様(ランプの説明など)、FAQや、より詳しい設定方法については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
「画面で見るマニュアル」はサポートソフトCD-ROMを入れると表示されるメニューより[画面で見るマニュアル]→[今すぐ読む]の順にクリックし、開くことができます。または弊社Webページよりご覧ください。

➡ <http://www.iodata.jp/r/3419>

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ日より12ヶ月無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません

3 保証対象外事由

以下の場合は保証の対象とはなりません。
1) レシートや納品書に記載されたご購入日から12ヶ月の保証期間が経過した場合
2) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
3) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
4) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
5) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
6) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
7) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
8) 弊社が寿命に達したと判断した場合
9) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
10) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2) 弊社に故意または重大失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲



弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.

アフターサービス

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

 『画面で見るマニュアル』の「困ったときには」を参照
 弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ <http://www.iodata.jp/support/>
 最新のソフトウェアをダウンロード
➡ <http://www.iodata.jp/lib/>

 それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話：050-3116-3017

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

FAX：076-260-3360


インターネット： <http://www.iodata.jp/support/>

＜ご用意いただく情報＞

製品情報（製品名、シリアル番号など）、パソコンや接続機器の情報（型番、OSなど）

修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

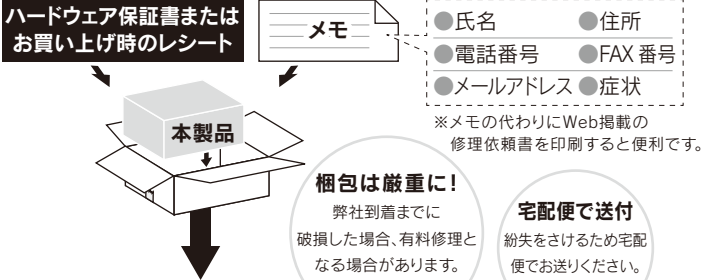

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- 送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただきます。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料)金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- 内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。
バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… <http://www.iodata.jp/support/after/>

【ユーザー登録はこちら】…<https://ioportal.iodata.jp/>
ユーザー登録にはシリアル番号(S/N)が必要となりますので、メモしておいてください。
シリアル番号(S/N)は本製品に印字されている12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)

【商標について】
●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●Windows Vista®およびWindowsは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
●Macintosh、Mac、Mac OS、Mac OSロゴおよびその商標は、米国Apple Inc.の登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

【本製品の廃棄について】
本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

デジタルライフの夢を拡げる

株式会社 アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B